

**For Additional Support and Model-Based Code Search go to:**  
Para soporte adicional y búsqueda de códigos sobre la base del modelo visite la página:

www.urcsupport.com

**Record working codes here**  
**Registre los códigos de funcionamiento aquí**

TV code	Código de TV
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>


Press 2 times to toggle backlight.  
HOLD for 3 seconds to enter SETUP.  
Presione 2 veces para alternar la retroiluminación.  
Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración.

## Step 1 Installing Batteries


### Paso 1 Instalación de pilas

NOTE: The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.


NOTA: El indicador Mode Key centelleará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.



**1** Remove battery cover.  
Retire la tapa del compartimiento de pilas.



**2** Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks. Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".



**3** Replace battery cover. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.

## Step 2 Setup TV Control Using Code Search

### Paso 2 Configuración del control para TV mediante búsqueda de código

NOTE: To setup TV control using direct code entry, go to page 2 - Step 3.

NOTA: Para configurar el control de TV mediante la entrada directa de código, vaya a la página 2, paso 3.

**1** Press the TV POWER key.  
Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).

**2** Press and hold SETUP until the TV POWER key blinks twice.  
Mantenga presionado SETUP (Configurar) hasta que la tecla TV POWER (Encendido del televisor) parpadee dos veces.

**LED FEEDBACK FOR SETUP**  
**LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN**

2 BLINKS = @SUCCESS  
1 LONG BLINK = @FAILURE

2 PARPADEOS = CORRECTA  
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

**3** Type 9-9-1  
Escriba 9-9-1

**4** Press CH+ repeatedly until TV turns ON or OFF.  
Presione CH+ varias veces hasta que el televisor se encienda o se apague.

**5** Press SETUP key to save working code.  
Presione la tecla SETUP (Configurar) para guardar el código que funciona.


- TV**: Turn TV ON / OFF. Encendido/apagado del televisor.
- TV**: Controls PLAYBACK of live and recorded TV. Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada.
- REC**: Displays a LIST of recorded programs. Muestra una lista de los programas grabados.
- LIST**: Displays main cable MENU. Muestra el menú principal de cable.
- GUIDE**: Displays program GUIDE. Muestra la guía de programación.
- TV**: Turns cable box ON / OFF. Encendido/apagado de la caja de cable.
- CBL**: Returns to LIVE TV. Vuelve a televisión en vivo.
- INFO**: Displays INFO for currently selected program. Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado.
- EXIT**: EXITs current menu and returns to current program. Sale del menú actual y vuelve al programa actual.
- LAST**: Returns to LAST channel you were watching. Vuelve al último canal que estaba mirando.
- FAV**: Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box. Recorre los canales favoritos ajustados en la caja de cable.
- DAY** / **PAGE**: Used in the program guide for PAGE and DAY navigation. Se utiliza en la guía de programación para navegar por las páginas y los días.
- SWAP**: Used to SWAP DVR tuners. Se utiliza para cambiar los sintonizadores de DVR.
- VOD**: Accesses ON DEMAND program library. Accede a la biblioteca de programas a demanda.




**1** Press the TV POWER key.  
Presione la tecla TVPOWER (Encendido del televisor).



**2** Press and hold SETUP until the TV POWER key blinks twice.  
Mantenga presionado SETUP (Configurar) hasta que la tecla TV POWER (Encendido del televisor) parpadee dos veces.

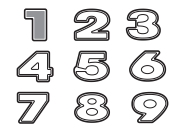

**3** Enter the 1st TV code for your brand from the code list.  
Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.

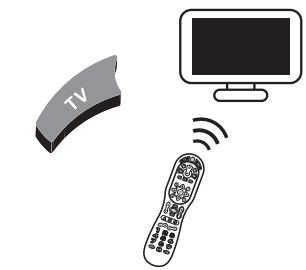

**4** Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete..  
Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.



**4** If the TV does not turn off, repeat Step 3 using the next code for your TV brand..  
Si el televisor no se apaga, repita el paso 3 utilizando el código que sigue para su marca de televisor.

**TROUBLESHOOTING**  
**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

- Problem:** Mode key does not blink when a key is pressed.  
**Solution:** Replace batteries.
- Problem:** All the keys on my remote do not light up.  
**Solution:** Press SETUP key 2 times to enable backlight.
- Problem:** Tried all codes for my brand of device and none work.  
**Solution:** Try CODE SEARCH (STEP 2) method or go to [www.urcsupport.com](http://www.urcsupport.com) for model-based search.
- Problema:** La tecla de Modo no centellea al pulsar una tecla.  
**Solución:** Reemplace las pilas.
- Problema:** All the keys on my remote do not light up.  
**Solución:** Press SETUP key 2 times to enable backlight.
- Problema:** Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.  
**Solución:** Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (PASO 2) o visite la página [www.urcsupport.com](http://www.urcsupport.com).

A-Mark	0003	ESA	0812, 0171, 1944, 1963	Midland	0047, 0017, 0051, 0032, 0178, 0171, 0015, 0056, 0146, 0148, 0149, 0159, 0168, 0179, 0281, 0747	Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0015, 0056, 0146, 0148, 0149, 0159, 0168, 0179, 0281, 0747
Abex	0032	Fisher	0154, 0159	Mintek	1603, 1990	Sharp	0093, 0039, 0153, 0157, 0178, 0220, 0281, 0386, 0398, 0491, 0688, 0689, 0818, 0851, 1602
Accurian	1803	FlexVision	0710	Minutiz	0021	Sheng Chia	0093
Action	0873	Fujitsu	0179, 0186, 0683, 0809, 0853	Mitsubishi	0093, 1250, 0150, 0178, 0014, 0019, 0098, 0155, 0013, 0258, 0836, 0868, 1550	Sherwood	1399
Admira	0093, 0463	Funai	0180, 0171, 0179, 1271, 1963, 1886, 1864, 1394, 1595, 1817	Movision	0700, 0843	Shogun	0019
Advent	0759, 0783, 0815, 0817, 0842, 1933	Futurerech	0180	Motorola	0093, 0055, 0835	Signature	0016
Adventure	0046	Gateway	1001, 1002, 1003, 1004, 1755, 1756	Moxell	0835	Signet	1262
Aiko	0092	GE	1447, 0047, 0051, 0451, 0178, 1347, 0747, 0282, 0279, 0251, 0174, 0138, 0135, 0055, 0029, 0027, 0021	MTC	0060, 0030, 0019, 0049, 0056, 0091, 0185, 0216	SIM2 Multimedia	1297
Aiwa	0701	GFM	1665	Multitech	0180, 0049, 0217	Simpson	0186, 0187
Akai	0812, 0702, 0030, 0098, 0672, 1207, 1903, 1935, 1605	Gibraltar	0017, 0030, 0019	NAD	0156, 0178, 0866	Sony	1100, 0000, 0011, 0080, 0111, 0273, 0353, 0810, 0834, 1317
Altron	0179, 0183, 0216	Go Video	0886	NEC	0030, 0019, 0036, 0056, 0170, 0434, 0497, 0882, 1398, 1704	Soundesign	0180, 0178, 0179, 0186
Alstron	0700, 0843	GoldStar	0178, 0030, 0001, 0002, 0019, 0032, 0106, 0409	Neovia	1338	Sova	1320, 1952
America Action	0180	Goodmans	0360	NetTV	0762, 1755	Soyo	1520
Ampro	0751	Gradiente	0392	Nikko	0178, 0030, 0092, 0317, 1581, 1618	Spectricon	0003, 0137
Anam	0180, 0004, 0009, 0068	Grumpy	0180, 0179	Noblex	0430	Squareview	0171
Anam National	0055, 0161	Haler	1034, 0768	Norcent	0748, 0824, 1089, 1365, 1589, 1590, 1591	SSS	0180, 0019
AOC	0030, 0003, 0019, 0052, 0137, 0185, 1365	Hallmark	0178	Norwood Micro	1286, 1296, 1303	Starline	0180
Apex Digital	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1943	Hannspree	1348, 1351, 1352	Noshi	0018	Studio Experience	0843
Archer	0003	Hantarex	1338	NTC	0092	Superscan	0093, 0864
Astar	1548	Harley Davidson	0043, 0179	Olevia	1144, 1240, 1331, 1610	Supre-Macy	0046
Audiovision	1975	Harman/Kardon	0054, 0078	Olympus	1342	Supreme	0000
Audiovox	0451, 0180, 0092, 0003, 0623, 0710, 0802, 0846, 0875, 1284, 1937, 1951, 1952	Harvard	0180, 0068	Onwa	0180	SV4	0748, 0587, 0768, 0865, 0870, 0871, 0872
Aventura	0171	Havermy	0093	Optimus	0154, 0250, 0166, 0650	Sylvania	0054, 0030, 0171, 0020, 0028, 0065, 0096, 0381, 0271, 1944, 1963, 1886, 1864, 1394, 1665
Axion	1937	Hellos	0865	Opton	0887	Symphonic	0180, 0171, 1944, 1959
Bekor	0019	Hello Kitty	0451	Orion	0236, 0463, 1463, 0179	Syndax	1144, 1240, 1331
Bell & Howell	0154, 0016	Hewlett Packard	1088, 1089, 1101, 1494, 1502	Panasonic	0250, 0051, 0055, 0162, 0226, 0338, 0375, 0650, 1291, 1410, 1941, 1946, 1947	Tandy	0093
BenQ	1032, 1315	Hisense	0748	Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 1347, 0747, 0309, 0149, 0138, 0135, 0110, 0039, 0032, 0027, 0021, 0019, 0018, 0003, 0002	Tatung	0003, 0049, 0055, 0396, 1101, 1285, 1286, 1287, 1288, 1361, 1756
Bradford	0180	Hitachi	1145, 0145, 0016, 0032, 0038, 0056, 0095, 0097, 0151, 0173, 0227, 0279, 0409, 0413, 0797, 1960	Petters	1523	Technics	0250, 0051
Brockwood	0019	HP	1088, 1089, 1101, 1494, 1502	Philco	0054, 0030, 0019, 0020, 0028, 0096, 0302, 1665	Technol Ace	0179
Broksonic	0236, 0463, 0003, 1935, 1938	Hyundai	0849, 1219, 1294	Philips	1454, 0054, 0690, 1154, 1483	Technovox	0007
Budsign	1309, 1311	iLo	1286, 1603, 1990, 1684, 1665	Pilot	0030, 0019, 0039	Techview	0847
Cadia	1283	Infinity	0054	Pioneer	0166, 0038, 0172, 0679, 0866, 1260, 1398	Techwood	0051, 0003, 0056
Candle	0030, 0046, 0056, 0186	Initial	1603, 1990	Polaroid	0765, 0865, 1262, 1276, 1314, 1316, 1326, 1327, 1328, 1341, 1498, 1523, 1991, 1992	Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0016, 0019, 0039, 0056, 0175, 0179, 0186, 0312, 0322
Carnivale	0030	Insigmia	0171, 1204, 1326, 1564	Portland	0092, 0019, 0039	Telefunken	0702, 0056, 0074
Carver	0054, 0170	Inteq	0017	Prima	0761, 0783, 0815, 0817, 1933	Tera	0031
CCE	0217, 0329	Janel	0046	Princeton	0700, 0717	Thomson	0209, 0210
Celebrity	0000	JCB	0000	Prism	0051	TMK	0178, 0056, 0177
Celera	0765	Jensen	0761, 0050, 0815, 0817, 1299, 1933	Proscan	1447, 0047, 0747, 1347	TNCI	0017
Champion	1362	JVC	0053, 0036, 0069, 0160, 0169, 0182, 0731, 1253	Proton	0178, 0003, 0031, 0052, 0466	Toshiba	0154, 1256, 0156, 1265, 0060, 1945, 1935, 1704, 1656, 1635, 1356, 1343, 1325, 1306, 1156, 0845, 0832, 0650, 0149, 0036, 1369
Changhong	0765	Kamp	0216	Protion	0178, 0003, 0031, 0052, 0466	Tosonic	0185
Cinego	1986	Kawasho	0158, 0216, 0308	Pulsar	0017, 0019	Television	0039
Citizen	0060, 0030, 0092, 0039, 0046, 0056, 0186, 0280	Kaypani	0052	Quasar	0250, 0051, 0055, 0165, 0219, 0650	Trical	0157
Clairtone	0185	KEC	0180	RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0019, 0032, 0039, 0056, 0165, 0409, 0747	TVS	0463
Clarion	0180	Kenwood	0030, 0019	RCA	1447, 0047, 2002, 1958, 1953, 1948, 1547, 1347, 1247, 1147, 1047, 0747, 2434, 0679, 0278, 0174, 0135, 0090, 0038, 0029, 0019, 0018	Ultra	0391, 1323
Commercial Solutions	1447, 0047	KLH	0765, 0767, 1962	Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0019, 0032, 0039, 0056, 0165, 0409, 0747	Universal	0027
Concerto	0056	Kloss	0024, 0046, 0078	Rhaphody	0183, 0185, 0216	US Logic	1286, 1303
Contec	0180, 0157, 0158, 0185	KMC	0106	Runco	0017, 0030, 0251, 0497, 0603, 1398	Vector Research	0030
Craig	0180, 0161	Konka	0638, 0632, 0638, 0703, 0707	Sampo	0030, 0032, 0039, 0052, 0100, 0110, 0762, 1755	Victor	0053
Crosley	0054	Kost	1262, 1483	Samsung	0060, 0812, 0702, 0178, 0030, 1903, 1575, 1395, 1312, 1060, 0814, 0766, 0427, 0408, 1618, 0329, 0056, 0032, 0019	Video Concepts	0098
Crown	0180, 0039	KTV	0180, 0030, 0039, 0187, 0186, 0179, 0096, 0036, 0028, 0024, 0020	Sansui	0039	Vidikron	0054, 0242, 1398
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1347, 1147, 0747, 0466, 0056, 0039, 0016	LG	1265, 0178, 0442, 0700, 0829, 0856, 1178, 1325, 1423, 1758, 1993	Sanyo	0159, 0232, 0484, 0799, 0893, 1142, 1618	Vidtech	0178, 0019, 0036
Clairtone	0185	Loewe	0136	Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599	Viewsonic	0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1342, 1578, 1627, 1755
Commercial Solutions	1447, 0047	Loeik	0016	Scimitus	0019	Viking	0046, 0312
Concerto	0056	Luxman	0056	Scott	0236, 0180, 0178, 0019, 0179, 0309	Viore	1207, 1684
Contec	0180, 0157, 0158, 0185	LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0148, 0747	Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0015, 0056, 0146, 0148, 0149, 0159, 0168, 0179, 0281, 0747	Visart	1336
Craig	0180, 0161	Magnavox	1454, 0054, 0030, 0706, 1963, 1944, 1525, 1254, 1198, 0802, 0386, 0230, 0187, 0186, 0179, 0096, 0036, 0028, 0024, 0020	Samsung	0060, 0812, 0702, 0178, 0030, 1903, 1575, 1395, 1312, 1060, 0814, 0766, 0427, 0408, 1618, 0329, 0056, 0032, 0019	Vizio	0864, 0885, 1499, 1756, 1758
Crosley	0054	Majestic	0015, 0016	Sanyo	0154, 0088, 0107, 0146, 0159, 0232, 0484, 0799, 0893, 1142, 1618	Wards	0054, 0178, 0030, 1156, 0866, 0202, 0179, 0174, 0165, 0111, 0096, 0080, 0056, 0029, 0028, 0027, 0021, 0020, 0019, 0016
Crown	0180, 0039	Marantz	0054, 0030, 0444, 0704, 0854, 0855, 1154, 1398	Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599	Waycon	0156
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1347, 1147, 0747, 0466, 0056, 0039, 0016	Matsushita	0250, 0650	Scimitus	0019	Westinghouse	0885, 0889, 0890, 1282, 1577
Clairtone	0185	Maxent	0762, 1211, 1755	Scott	0178	White Westinghouse	0463, 0623
Clarion	0180	Megapower	0700	Scotch	0178	Wyse	1365
Commercial Solutions	1447, 0047	Megatron	0178, 0145, 0003	Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599	Yamaha	0030, 0019, 0769, 0797, 0833, 0839
Concerto	0056	Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0016, 0106, 0179	Scimitus	0019	Zenith	0017, 0463, 1265, 0178, 0092, 0016
Contec	0180, 0157, 0158, 0185	MGA	0150, 0178, 0030, 0019, 0155	Scott	0236, 0180, 0178, 0019, 0179, 0309	Zonda	0003
Craig	0180, 0161						
Crosley	0054						
Crown	0180, 0039						
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1347, 1147, 0747, 0466, 0056, 0039, 0016						
Clairtone	0185						
Clarion	0180						
Commercial Solutions	1447, 0047						
Concerto	0056						
Contec	0180, 0157, 0158, 0185						
Craig	0180, 0161						
Crosley	0054						
Crown	0180, 0039						
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1347, 1147, 0747, 0466, 0056, 0039, 0016						
Clairtone	0185						
Clarion	0180						
Commercial Solutions	1447, 0047						
Concerto	0056						
Contec	0180, 0157, 0158, 0185						
Craig	0180, 0161						
Crosley	0054						
Crown	0180, 0039						
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1347, 1147, 0747, 0466, 0056, 0039, 0016						
Clairtone	0185						
Clarion	0180						
Commercial Solutions	1447, 0047						
Concerto	0056						
Contec	0180, 0157, 0158, 0185						
Craig	0180, 0161						
Crosley	0054						
Crown	0180, 0039						
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1347, 1147, 0747, 0466, 0056, 0039, 0016						
Clairtone	0185						
Clarion	0180						
Commercial Solutions	1447, 0047						
Concerto	0056						
Contec	0180, 01						